

For use on 7/8" or thinner lumber

Tools Required:

Drill, 3/8" Drill Bit, Phillips Screwdriver, Hammer

Hardware Included:

- (8) 1/4" x 1" Machine Screws
- (8) 1/4" Split Washers
- (8) T-Nuts

Mounting Instructions:

1. Position rocks at desired location.
2. Mark pilot holes.
3. Drill 3/8" holes completely through boards.
4. Hammer in T-nuts from back side.
5. Secure with two 1/4" x 1" machine screws and 1/4" split lock washers provided.

Para uso en madera de 7/8" o mas delgada

Herramientas necesarias:

Taladro, Broca de 3/8", Destornillador Phillips, Martillo

Herrajes Incluidos:

- (8) Tornillos Cabeza Gota de 1/4" x 1"
- (8) Rondanas de Presión de 1/4"
- (8) Tuercas-T de 1/4"

Instrucciones de Montaje

1. Coloque las Rocas en la posición deseada
2. Marque con un lápiz la posición de los agujeros
3. Perfore agujeros de 3/8" de diámetro a través de las tablas
4. Coloque las Tuercas-T por la parte trasera, martillándolas
5. Fije cada roca con dos tornillos cabeza gota de 1/4" x 1" y rondanas de presión de 1/4" que se suministran

Pour usage sur des planches de 7/8" ou moins

Outils requis:

Perceuse, Mèche de 3/8", Tournevis Phillips, Marteau

Quincaillerie incluse:

- (8) 1/4" x 1" vis de mécanique
- (8) 1/4" rondelles à ressort
- (8) écrous en forme de T

Instructions de montage:

1. Placez les roches à l'endroit voulu.
2. Marquez les trous.
3. Percez des trous de 3/8" à travers les planches.
4. Avec un marteau, posez les écrous en forme de « T » sur la face arrière des planches.
5. Fixez avec deux vis machine 1/4" X 1" et les rondelles de blocage à ressort 1/4" fournies.

For use on 1" or thicker lumber

Tools Required:


Drill, 1/8" Drill Bit, Phillips Screwdriver

Hardware Included:

- (8) #14 x 1 1/4" Pan Head Screws

Mounting Instructions:

1. Position rocks at desired location.
2. Mark pilot holes.
3. Drill 1/8" diameter holes 1" deep.
4. Secure with two #14 x 1 1/4" pan head screws provided.

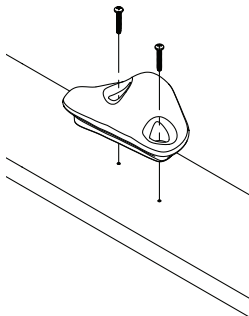

Para uso en madera de 1" o mas gruesa

Herramientas necesarias:

Taladro, Broca de 1/8", Destornillador Phillips

Herrajes Incluidos:

- (8) Pijas Cabeza Fijadora de #14 x 1 1/4"

Instrucciones de Montaje

1. Coloque las Rocas en la posición deseada
2. Marque con un lápiz la posición de los agujeros
3. Perfore agujeros de 1/8" de diámetro a una profundidad de 1"
4. Fije cada roca con dos pijas cabeza fijadora de #14 x 1 1/4" que se suministran

Pour usage sur des planches de 1"

Outils requis:

Perceuse, Mèche de 1/8", Tournevis Phillips

Quincaillerie incluse:

- (8) vis à tête cylindrique #14 x 1 1/4"

Instructions de montage:

1. Placez les roches à l'endroit voulu.
2. Marquez les trous.
3. Percez des trous de 1/8" à une profondeur de 1"
4. Fixez avec deux vis à tête cylindrique n°14 x 1 1/4" fournies.